


คู่มือการติดตั้งล็อกประตูอัจฉริยะ


Könnizz Smart Digital Door Lock รุ่น **SnapLock**

1) ตรวจสอบอุปกรณ์

หลังจากเปิดกล่องจะพบอุปกรณ์ภายในกล่องดังนี้

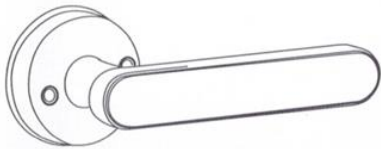


มือจับด้านใน 1 ชิ้น

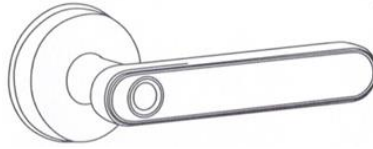

มือจับด้านนอก 1 ชิ้น



กุญแจ 2 ดอก

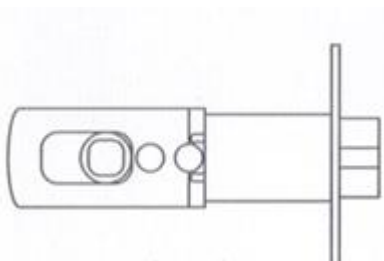

สลักล็อก 1 ชิ้น



สกรูสั้น 2 ตัว สกรูยาว 2 ตัว



แกนเกลียว 2 ตัว



ตัวยึดวงกบ 1 ตัว




ประแจหกเหลี่ยม 1 ตัว



เข็มรีเซต 1 ชิ้น



เบ้ารับ 1 ชิ้น



เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1 ชิ้น

2) วิธีการติดตั้ง

1. Install the lock body



1. ติดตั้งตัวล็อก

ใส่ตัวล็อกลงในช่องให้ตรงกัน แล้วขันสกรูด้านบน
และด้านล่างให้แน่น



สอดสายไฟของมือจับด้านนอกผ่านแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง



สอดแท่งเหล็กสี่เหลี่ยม ผ่านช่องสี่เหลี่ยมของตัวล็อก
เพื่อยึดมือจับ

2. Install front handle



2. การประกอบมือจับด้านนอกห้อง ให้ยึดแกนเกลียวทั้งสอง 2 ตัว
เข้ากับมือจับ




หมายเหตุ: ให้สวมแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมไว้ในรู

3. Install the rear handle



3. ติดตั้งมือจับด้านในห้อง

คลายสกรูของแผ่นฝาหลัง ด้วยประแจหกเหลี่ยมและถอดแผ่น
ฝาหลังออก

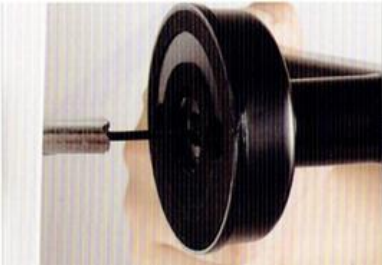

สอดปลายสายไฟผ่านรูตรงกลางของมือจับด้านในห้อง



4. Install the battery

4. การใส่แบตเตอรี่

ค่อยๆ เสียบขั้วสายไฟเข้ากับตัวรับ (ดูสีแดงให้ตรงกัน) และติดตั้งแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน ***ห้ามใส่ผิดขั้วเพราะจะทำให้ไฟลัดวงจร**



ยัดแผ่นฝาหลัง โดยให้เขี้ยวล็อกเข้าไปก่อน และขันสกรูให้แน่น



ปรับตั้งมือเปิด ทั้งด้านนอก-ด้านในให้ตรง แล้วจึงใช้น๊อตยาวขันให้แน่น ***ระวังเกิดรอยขีดข่วนขณะขัน ควรหาวัสดุมาป้องกัน**



หมายเหตุ การเชื่อมต่อสายไฟ ให้เสียบปลายสายที่มีเครื่องหมายสีแดงบนขั้วต่อตรงกับเครื่องหมายสีแดงที่ตัวรับ



5. Complete and test

5. เสร็จสิ้นการติดตั้งและทดสอบ

หลังทำการติดตั้ง ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองการเปิด-ปิดประตู



วิธีการเปิดประตู: **สามารถเปิดได้ 5 วิธี** แอปพลิเคชัน, สแกนลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, บัตร, กุญแจ

จำนวนลายนิ้วมือ: 100

จำนวนรหัสผ่าน: ส่งรหัสผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่จำกัด)/รหัสผ่านแบบกำหนดเอง (150 กลุ่ม)

วัสดุ: มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ Zinc Alloy / จอสัมผัสเป็นกระจกนิรภัย Tempered Glass

แหล่งกำเนิดพลังงาน: แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน

ตัวล็อกที่สามารถใช้ได้: ทั้งตัวล็อกแบบลิ้นเดี่ยว และตัวล็อกแบบลิ้นคู่ (ขนาดมาตรฐาน)

โหมดการเข้าออกได้โดยไม่ต้องใช้รหัสหรือสแกนลายนิ้วมือ: สถานะล็อก ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน

เตือนแบตเตอรี่อ่อน: มีสัญญาณไฟสีแดงปรากฏเพื่อเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

การออกแบบได้รับสิทธิบัตรรับรอง: ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมที่มีความประณีตดูงานฝีมือ

สีของผลิตภัณฑ์: ดำ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ในระบบ IOS ให้ดาวน์โหลดผ่าน "APP Store"

ส่วนระบบ Android ให้ดาวน์โหลดผ่าน "Google Play"



APP Store



Google Play

การลงทะเบียนผู้ใช้งานและล็อกอิน

การลงทะเบียน

ในหน้าล็อกอิน ให้กด "Register" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ใส่เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล ตั้งรหัสผ่าน และคลิก "Register"


1. ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ และอีเมล ซึ่งรองรับถึง 159 ประเทศ
2. รหัสยืนยันจะส่งไปที่เบอร์มือถือ และอีเมล ที่ลงทะเบียนไว้
3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะนำไปสู่หน้าหลัก

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ในหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ ใส่ชื่อและรหัสลงทะเบียน แล้วกด "Login"




การเพิ่มอุปกรณ์ล็อก

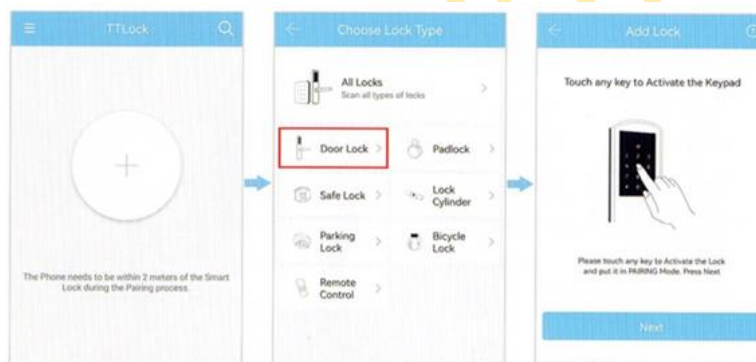

เพิ่มล็อก

เลือก Door Lock

กดปุ่มใดๆที่มือจับ

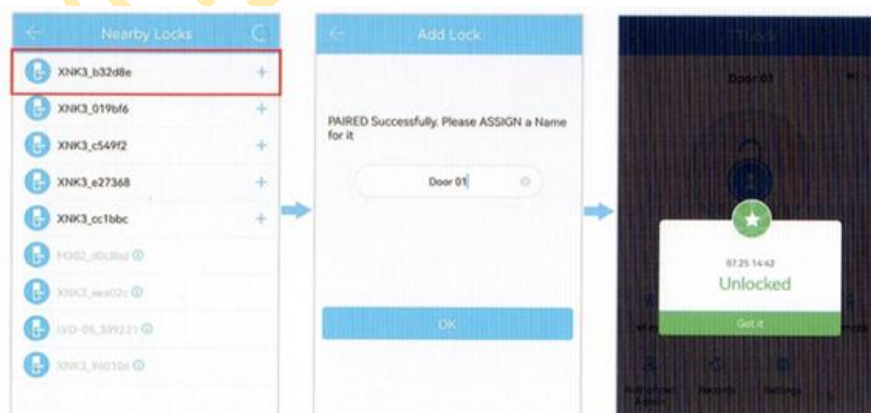

เลือกอุปกรณ์ล็อก

ตั้งชื่อ

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ตั้งค่าปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ



ในหน้าหลักเลือก
Fingerprints

คลิก Add Fingerprint

เลือกประเภทการเปิดประตู
ด้วยลายนิ้วมือ




นำโทรศัพท์ไปใกล้
กับมือจับประตู

วางนิ้วมือไว้ที่จุดสแกน
ขยับไปตามระบบ

การบันทึกลายนิ้วมือ
เสร็จสิ้น


การเชิกรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก

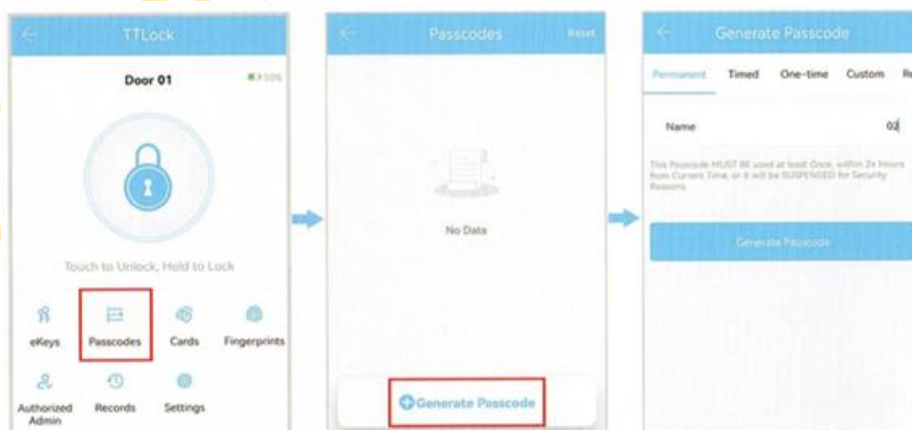

เมนูหลักเลือกเลือก
Passcodes

Generate
Passcode

เลือกประเภทของ
รหัสที่ต้องการ

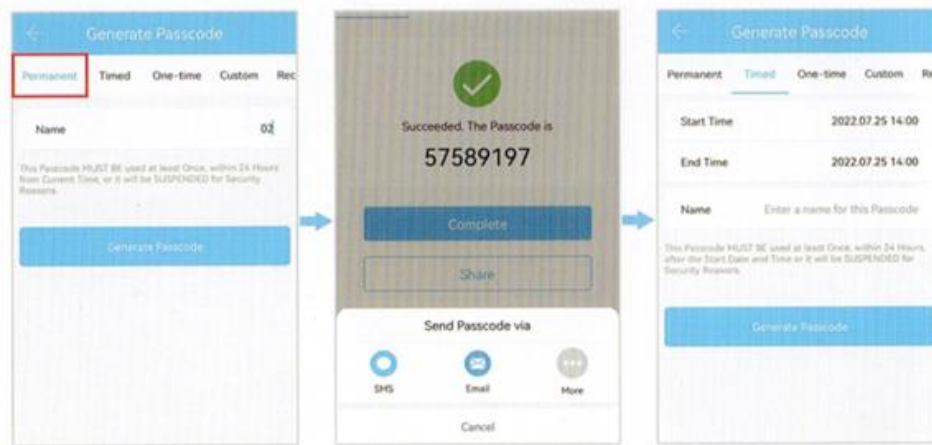


เพื่อตั้งรหัสถาวร

1. เลือก Permanent
2. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน
3. คลิก Generate Passcode
4. คลิก Finish or share to send password

เพื่อตั้งรหัสแบบช่วงเวลา

1. เลือก Timed
2. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
3. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน
4. คลิก Generate Passcode

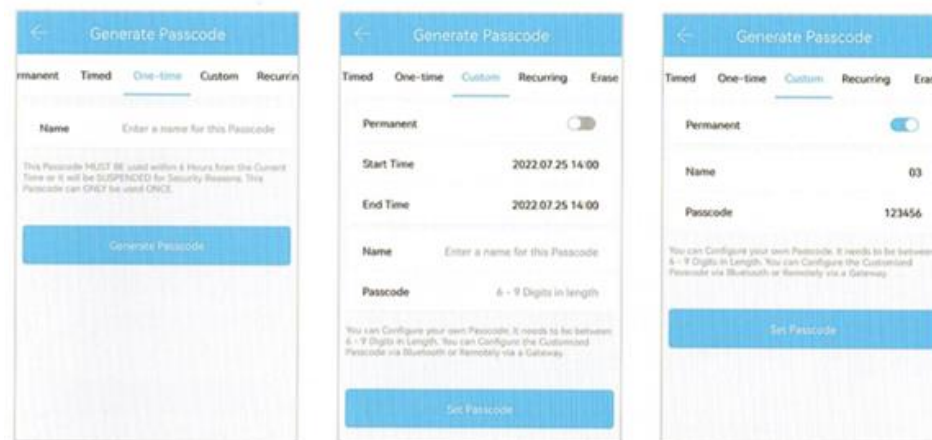

เพื่อตั้งรหัสแบบครั้งเดียว

1. เลือก One-Time
2. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน
3. คลิก Generate Passcode

เพื่อตั้งรหัสผ่านแบบกำหนดเอง

1. เลือก Custom
2. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเลือกรหัสแบบถาวร
3. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน
4. ตั้งรหัสด้วยตัวเอง ตัวเลข 6 ตัว
5. คลิก Generate Passcode




เพื่อดีงรหัสแบบเกิดซ้ำ ๆ

1. เลือกร Recurring
2. ตั้งกิจกรรมวันที่จะเกิดซ้ำ ๆ
3. ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
4. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน
5. กด Generate Passcode

การลบรหัส

1. เลือกร Erase
2. ใส่รหัสที่อุปกรณ์มือจับประตูและเลือกรลบรหัสทั้งหมด

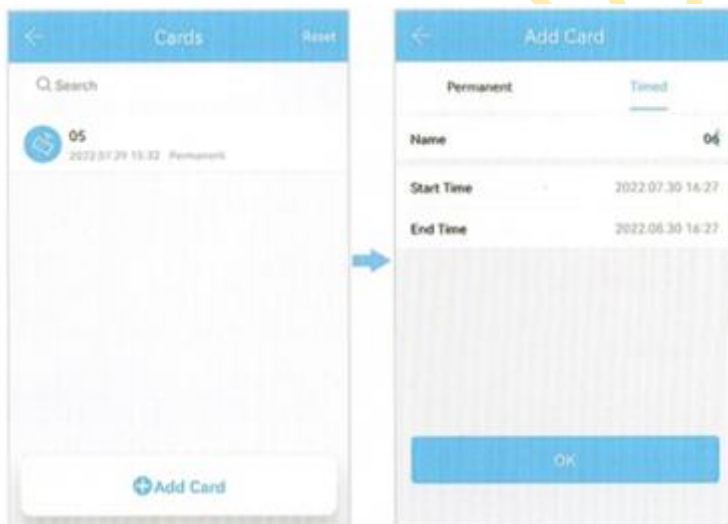

การเพิ่ม IC การ์ด

1. ที่หน้าหลักเลือกร Cards
 2. กด Add Card
 3. เลือกร Permanent (ถาวร) หรือ Time (ช่วงเวลา)
 4. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน
 5. ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
 6. คลิกร OK
- (เมื่อทำการเพิ่มการ์ด ให้การ์ดอยู่ใกล้กับบริเวณที่อ่านบัตรของตัวล็อก)

การแบ่งปันรหัสผ่าน

1. ที่หน้าหลักเลือก eKey
2. เลือกประเภทของรหัสที่ต้องการแบ่งปัน
3. เลือกผู้รับรหัส
4. เลือกส่ง Send

Timed คือระยะเวลาการใช้งานสามารถตั้งค่าได้ โดยระยะเวลาสั้นสุด คือ 1 ชั่วโมง และยาวสุด คือ 3 ปี หากระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี จะใช้การตั้งค่าเป็นชั่วโมง หากระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะใช้การตั้งค่าเป็นเดือน **รหัสผ่านต้องถูกใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มเช็ก มีฉะนั้นจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ**

Permanent คือ การตั้งรหัสผ่านที่สามารถใช้งานได้ตลอดไป ตั้งแต่เวลาที่เริ่มเช็ก **รหัสผ่านต้องถูกใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้งาน มีฉะนั้นจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ**

One time คือ การ ใช้รหัสได้เพียงครั้งเดียว และมีอายุการใช้งานเพียง 1 ชั่วโมง

Recurring คือ การใช้รหัสได้ซ้ำๆ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถตั้งค่าประเภทต่างๆ เช่น ทุกวัน, เฉพาะวันทำงาน, หรือ เฉพาะสุดสัปดาห์ เป็นต้น

การให้การอนุญาตเป็นแอดมิน

1. ที่หน้าหลัก เลือก Authorized Admin
2. เลือกสร้างแอดมิน (Create Admin)
3. เลือกประเภทของแอดมิน แบบกำหนดระยะเวลา (Timed) หรือแบบตลอดไป (Permanent)
4. กรอกเบอร์โทร หรืออีเมลของผู้รับ และตั้งชื่อแอดมิน
5. ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
6. กดส่ง (Send)

Passage Mode โหมดการเข้าออกได้โดยไม่ต้องใช้รหัสหรือสแกนลายนิ้วมือ

***ประตูจะไม่ล็อกจนกว่าจะปิดโหมด**

การตั้ง Passage Mode ในแอปพลิเคชัน

1. ที่หน้าหลักเลือก Setting
2. เลือก Passage Mode
3. เลือกเปิด Passage Mode
4. ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
5. กด Save

เปิดโหมดด้วยลายนิ้วมือ


เพื่อเปิดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (ลายนิ้วมือต้องลงทะเบียนในล็อกก่อน) ให้กดหมายเลข **#123#** จากนั้นโหมดการเข้า-ออกจะถูกเปิดใช้งาน สามารถเข้าและออกได้ตามต้องการ หากต้องการปิดโหมดนี้เพียงแค่สแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง ก็จะล็อกประตูให้กลับมาเหมือนเดิม



บันทึกการเปิดประตู

ที่หน้าหลักเลือก Records

สามารถตรวจสอบถึงการเปิดประตูของบัญชีผู้ใช้แต่ละคน

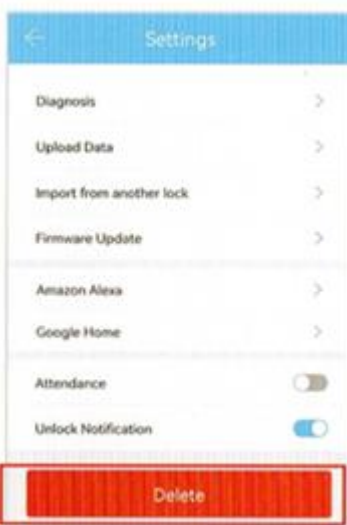

การตั้งค่าโรงงาน

1. การลบอุปกรณ์ในแอป TTLock หลังจากคลิกปุ่มลบแล้ว จะต้องกรอกรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ และกดปุ่ม # บนแผงควบคุมของล็อก จากนั้นแอปจะแสดงข้อความลบสำเร็จ (Delete)
2. การคืนค่าเป็นตั้งโรงงาน: กดปุ่มตั้งค่าด้านหลังของแผงมือจับด้านในเป็นเวลา 5 วินาที เพื่อคืนค่าเป็นตั้งโรงงาน



วิธีตรวจสอบการตั้งค่าถูกต้อง

รองรับหลายภาษา

ประเภทภาษา: อังกฤษ, จีน (ง่าย), จีน (ดั้งเดิม), สเปน และภาษาอื่นๆ อีก 23 ภาษา

วิธีตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างถูกต้อง

ใช้นิ้วกดเบา ๆ บนตำแหน่งการตรวจจับลายนิ้วมือ ให้แน่ใจว่านิ้ววางตรงกลางของหน้าต่างการตรวจจับ และไม่ควรเลื่อนนิ้วไปมา เมื่อการตรวจสอบสำเร็จแล้วให้ปล่อยนิ้วมือ

วิธีตรวจสอบรหัสผ่านอย่างถูกต้อง

หลังจากกรอกรหัสผ่านอย่างถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “#” เพื่อฟังเสียงแจ้งเตือน “ดีด” ไฟที่ปุ่มกดรหัสจะสว่างขึ้น และการตรวจสอบรหัสผ่านจะสำเร็จ จากนั้นสามารถเปิดประตูได้โดยการโยกมือจับลง

หมายเหตุ

ในกรณีที่ล็อกอยู่ในสถานะออนไลน์ หากต้องการปลดล็อกรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม “#” เพื่อกระตุ้นแป้นกดตัวเลข
